


木製用セキュリティ取付説明 ※フレーム巾が15mm以下の額縁には使用出来ません。

1. 額縁裏面左右上部にホック受け金具をビス小で取り付ける。
2. 額縁裏面下部センターにホック受け金具をビス小で取り付ける。
3. 額縁に取り付けたホック受け金具の左右ピッチを確認して、同じピッチで壁面用ホックを壁面に左右平行になる様十分注意してビス大で取り付ける。
※壁面の状態によりアンカーが必要であれば先に壁面にアンカーをセットしてからホックを取り付けて下さい。
4. 壁面にアンカーを取付てキー型ビスを専用のキーで回しながら7mm程度が出るまでねじ込む。
※壁面の状態によりアンカーが必要であれば先に壁面にアンカーをセットしてからキー型ビスを取り付けて下さい。
※キー型ビス用穴位置は額縁を上部のみで掛けてみて、正確に穴位置を確認してから穴を開ける様にする事。多少の位置のズレは、額縁側の金具で調節が出来ます。
5. キー型ビスの頭がホック受け金具の穴に平行になるようにして、キーの頭をホックの中に入れて専用キーを額縁の下から入れてキー型ビスの頭を少し回転させてロックする。
但し、額の下側が前後に動く場合は、キー型ビスを回転させてしっかり止まる位置までネジ込み調整をする。

壁面取付イメージ

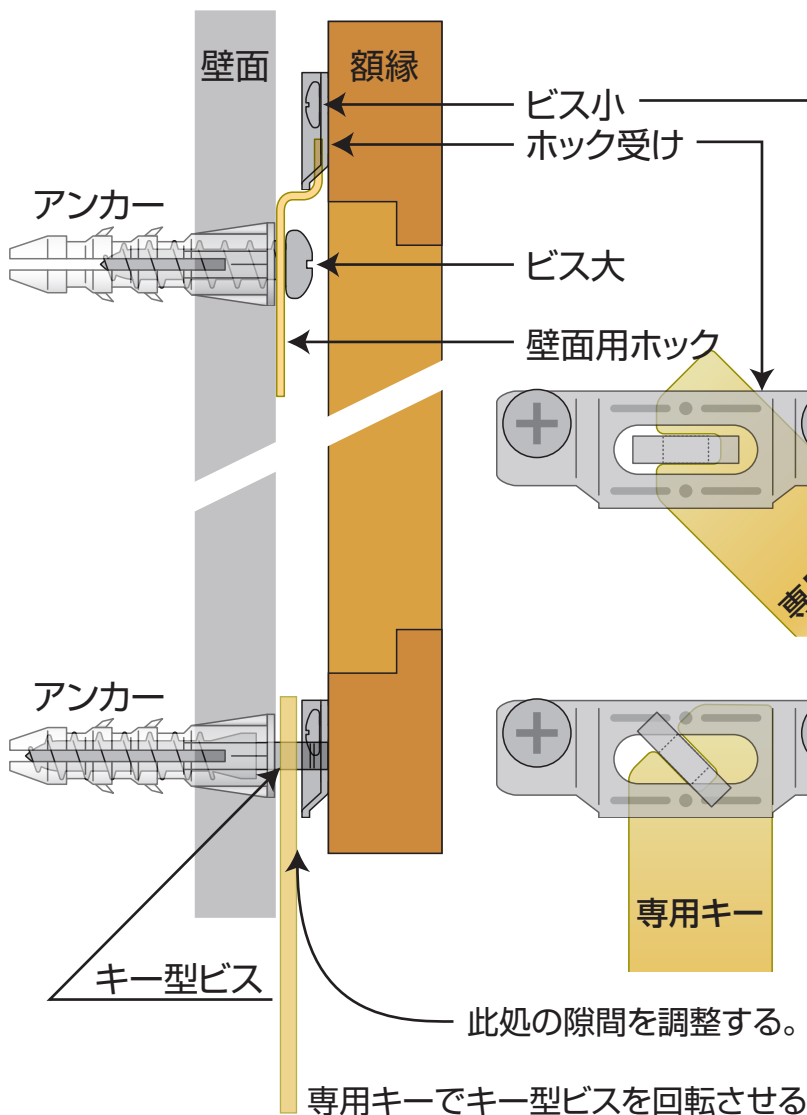

◆ご注意◆

額縁の材質、太さなどによりホック受けを取付の際に、額縁が割れる事がありますので、無理があると思われる場合には、事前に下穴などを開けて加工をして下さい。又、厚みの無い額縁の場合には、ビスが表面に出てしまう可能性がありますのでご注意下さい。

キー型ビスを専用キーを使用して回転させてプレート受け金具より外れなくなる様にする。

回転させても額にがたつきがある場合には、キー型ビスを少し回転させて奥に入れて少しずつ微調整してがたつきが無くなる様に調整をして再度固定させる。